

Руководство по монтажу и эксплуатации



Система дистанционного управления TeleStar (RC1212)



Содержание

Краткое описание и назначение	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	3
Эксплуатация	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для дистанционного регулирования скорости вращения двигателя одного реверсивного потолочного вентилятора. Позволяет в ручном режиме включать и выключать вентилятор мощностью до 100 Вт, устанавливать одну из трех скоростей вращения лопастей, включать/выключать светильник мощностью до 300 Вт. Система TeleStar состоит из двух частей: приемное устройство и ИК-пульт дистанционного управления. Приемное устройство устанавливается внутри верхнего колпака потолочного вентилятора. На ИК-пульте имеется кнопка выключения, позволяющая выключать потолочный вентилятор без изменения частоты вращения потолочного вентилятора, три кнопки переключения скоростей, кнопка включения/выключения светильника.

Цвет ИК-пульта: белый

При правильном применении данной системы и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность данного устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование системы TeleStar для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения системы из упаковки убедитесь в ее исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании ROLLING STARS.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данной системы следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до системы мокрыми или влажными руками.
 - Никогда не дотрагивайтесь до системы, будучи босиком.
 - Присматривайте за детьми или умственноотсталыми людьми, пользующимися данной системой.
- Не допускается эксплуатация данной системы при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.)
- Не направляйте ИК-датчик на пульте в глаза.

УКАЗАНИЯ



Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения данной системы.

1. Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство системы.
2. Не допускается подвергать систему неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
3. Монтаж данной системы должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
4. Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр системы. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация системы не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS.
5. Электросеть, к которой подсоединяется система, должна удовлетворять действующим нормам и правилам.
6. Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается система, должна соответствовать суммарной максимальной мощности, потребляемой системой.
7. В случае если система перестала работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании ROLLING STARS.


8. Данную систему следует отключать, когда в ней нет необходимости.
9. При необходимости монтажа и демонтажа системы вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода.

МОНТАЖ


Внимание! Перед установкой системы убедитесь, что шнур-переключатель скоростей находится в первом положении (высокая скорость), а шнур-переключатель света в положении «включено».




1. Установите приемное устройство под колпак вентилятора.

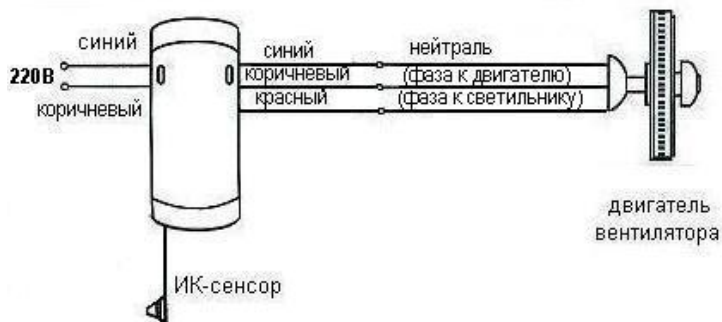


2. Соедините провода по схеме. **ОСТОРОЖНО:** неправильное подсоединение проводов может вывести систему из строя.

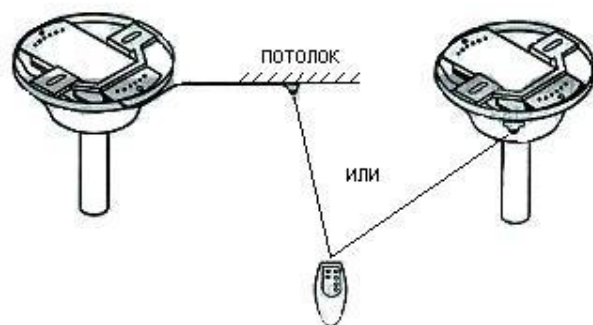

3. Закрепите ИК-сенсор снаружи колпака вентилятора одним из способов, показанном на рисунке.

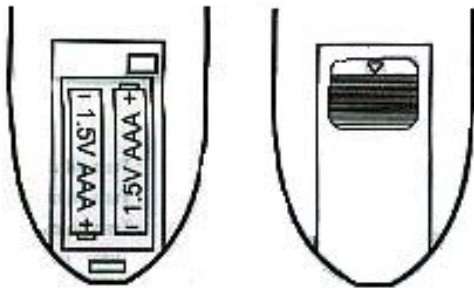

4. Откройте крышку на пульте и установите 2 батарейки AAA, 1.5В

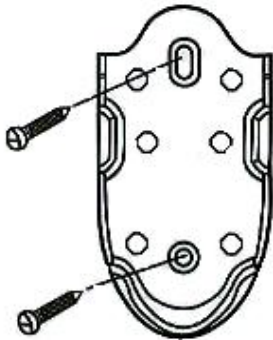

5. Закрепите держатель для пульта на стене с помощью шурупов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При эксплуатации пульт д/у необходимо направлять непосредственно на ИК-сенсор.
- Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте в правом ряду
HI: высокая скорость,
MED: средняя скорость,
LOW: низкая скорость
OFF: выключить вентилятор
- Включение/выключение светильника осуществляется кнопками ON/OFF в левом ряду на пульте Д/у