

Руководство по монтажу и эксплуатации



Orion Star (CF1205)



Содержание

Краткое описание и назначение	2
Предостережения	2
Указания	2
Монтаж	3
Эксплуатация	4
Чистка вентилятора	4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие представляет собой высококачественный бытовой реверсивный потолочный вентилятор со встроенным светильником производства компании ROLLING STARS, предназначенный для создания подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус вентилятора сборный металлический, лопасти из ABS пластика. Вентилятор крепится на потолке с помощью кронштейна. Три лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора. Встроенный светильник имеет собственное электропитание, благодаря чему может работать как при включённом, так и при выключенном вентиляторе. Функция реверса позволяет выбрать направление создаваемого воздушного потока - вниз или вверх (в ручном режиме с помощью переключателя на корпусе вентилятора).

Цвет вентилятора – белый.

Рекомендуется для применения в жилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера.

При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

• Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.

• После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании ROLLING STARS.

• Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:

- Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
- Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, будучи босиком.
- Присматривайте за детьми или умственноотсталыми людьми пользующимися вентилятором.

• Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.)

УКАЗАНИЯ



Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.

• Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.

• Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).

• Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.

• Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS.


• Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и

правилам.


- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать суммарной максимальной мощности, потребляемой вентилятором и светильником.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании ROLLING STARS. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании ROLLING STARS.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для светильника используйте лампы накаливания с цоколем E14 максимальной мощностью до 25 Вт. Помните, что при использовании светильника общая мощность вентилятора возрастает на мощность устанавливаемых ламп. Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.


МОНТАЖ

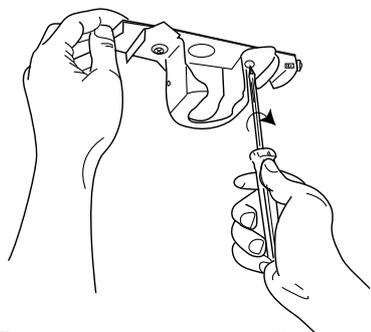


1. Прикрепите кронштейн к потолку с помощью двух шурупов, пружинных и плоских шайб.

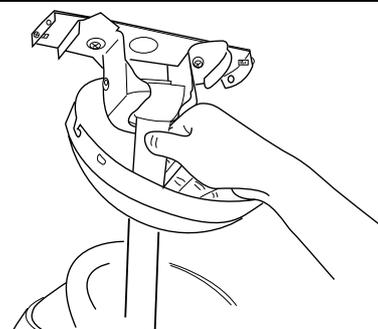


2. Просуньте штангу вентилятора через колпак. Проденьте провода от корпуса вентилятора через штангу.

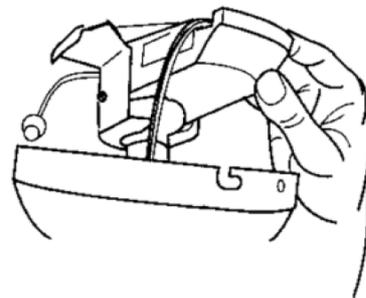


3. Вставьте приемное устройство пульта управления в кронштейн, как показано на рисунке.

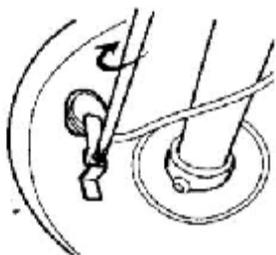

4. Ослабьте винт в кронштейне. Вставьте инфра-красный датчик в отверстие колпака. Убедитесь, что датчик прикреплен, как показано на рисунке и затяните винт.





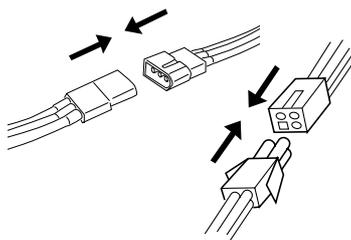


5. Соедините электрические шлейфы в соответствии с инструкцией по монтажу приемного устройства дистанционного управления.

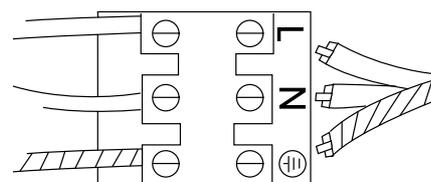

6. Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:

Коричневый провод	«L»
Синий провод	«N»
Зеленый/желтый провод	⊕

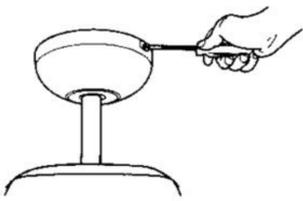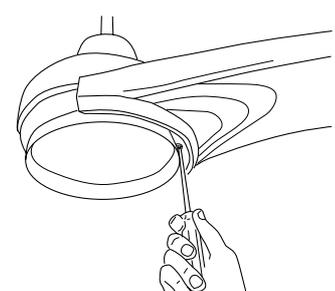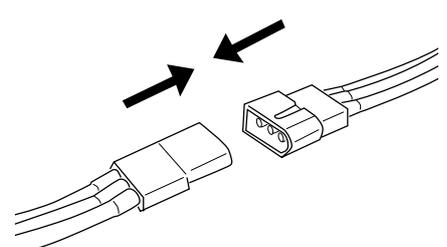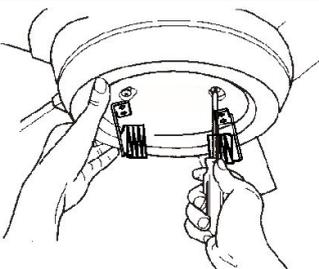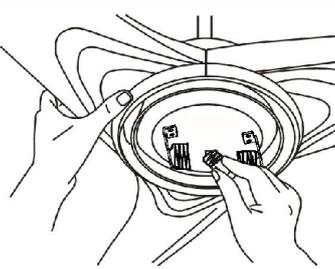 <p>7. Прикрепите 4-мя винтами колпак к кронштейну. Сначала 2 винта прикручиваются через Г-образные пазы, затем еще 2 окончательно фиксируют колпак на кронштейне.</p>	 <p>7. Закрепите лопасти вентилятора на корпусе с помощью винтов плоских и пружинных шайб.</p>	 <p>8. Соедините шлейфы между вентилятором и светильником.</p>
 <p>9. Прикрепите светильник к вентилятору с помощью трех винтов и пружинных шайб.</p>	 <p>10. Вставьте две лампы (Е14, макс 25 Вт). Включите питание и проверьте работу светильника и вентилятора.</p>	 <p>11. Установите стеклянный плафон, закрутив его по часовой стрелке.</p>

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Выбор скорости вентилятора производится с помощью кнопок на пульте Д/у
HI: высокая скорость,
MED: средняя скорость,
LOW: низкая скорость
- Переключение реверса вентилятора осуществляется с помощью клавиши на корпусе вентилятора
- Включение/выключение светильника осуществляется кнопкой Light на пульте Д/у
- Для изменения яркости свечения лампы нажмите и удерживайте кнопку Dimmer на пульте Д/у

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.



Компания ROLLING STARS оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.